



U-BOX AT ST#7704 操作マニュアル ダウンロード
<https://www.tanizawa.co.jp/users/support/>




株式会社 谷沢製作所 (本社・新規事業部)
〒104-0041 東京都中央区新富 2-8-1
TEL : 03-3552-8322
<https://www.tanizawa.co.jp>

保証書		
保証期間（お買い上げ年月より）		6ヶ月
対象機種名 ST#7704		
製造番号		
保証内容は本紙の「保証」の項に記載しています。		
お買い上げ年月 年 月		
【ご注意】お買い上げ年月または販売日に記入なき場合は、工場出荷月より6ヶ月を保証期間とします。		
お客様へお願い：		
お客様記入欄は、お客様ご自身で記入してください。		
工場出荷時に同梱された「工場出荷月印シール」を右下の枠内に貼り付けてください。		
お客様記入欄		
ご住所 〒		
電話番号		
お名前		
販売店様へお願い：		
販売日、貴店名、住所など必要事項を記入してください。		
販売店		工場出荷月印
販売日、店名、住所、電話番号		シール貼付位置
印		

- ⑤ **ブザー・穴**
 - ここからブザー音が鳴ります。
- ⑥ **赤・黄・青ランプ**
 - システム起動中、電池残量低下時に各色ランプが点滅します。
詳しくは、裏面の「電源を入れる」「充電をする」をご覧ください。
 - 使用するシステムによって動作が異なります。
詳しくは各システムのビューアマニュアルをご覧ください。
- ⑦ **赤ボタン・黄ボタン・青ボタン**
 - 使用するシステムによって動作が異なります。
詳しくは各システムのビューアマニュアルをご覧ください。
- ⑧ **電源ボタン**
 - 電源の入 / 切を行うボタンです。
- ⑨ **電源ランプ**
 - 電源が入ると点灯 / 点滅、切ると消灯します。
- ⑩ **micro SD スロット**
 - micro SD を入れることができます。
- ⑪ **ON / OFF ランプ**
 - システムの状態が表示されます。
ON で緑色に点灯、OFF で消灯します。
- ⑫ **リセットボタン**
 - ハードウェアの設定 (BIOS) をリセットするボタンです。


ご使用の前に

保護フィルム

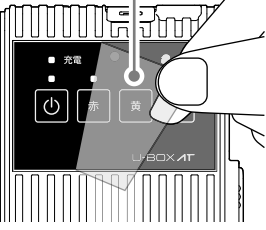

ボタン・ランプ部分の保護フィルムをはがしてから使用してください。

はがしにくい場合は、テープ等を保護フィルムの端に貼り付けてはがしてください。



準備

カメラ付きヘッドセット (別売品) を取り付ける

1 ケーブルカバーを開ける

2 カメラ付きヘッドセット (ST#7HEDCAM-01U) を接続する

※カメラ付きヘッドセットの取扱説明書も合わせてご覧ください。

ケーブルカバー

USB-C コネクタ

USB-C ポート

ケーブルカバーを開ける

カメラ付きヘッドセットを接続する

3 ケーブルカバーを閉める

POINT

ケーブルカバーをゴムブッシュのみぞにしっかり差し込む

※この USB-C ポートには、モバイルバッテリーを接続しないでください。

基本操作

電源を入れる

1 電源ボタンを長押しする (2 秒間)

● 電源ランプと ON / OFF ランプが緑色に点灯します。

電源ボタンを長押しする

緑色に点灯

緑色に点灯

- 赤・黄・青ランプが点滅し、「ピー！」っとブザー音が鳴ったら起動完了です。
- ※ブザー音が鳴るまでいずれのボタンも押さないでください。

「ピー！」っと鳴る

1 秒間隔で点滅する

赤 黄 青

点滅

電源を切る

1 電源ボタンを長押しする (2 秒間)

● 電源ランプが点滅し、青ランプが点灯します。

2 電源ランプ点滅中に青ボタンを押す

● 「ピー！」と鳴ってから「赤・黄・青ランプ」が高速点滅します。

● 電源が切れると、ランプが全て消えます。

※電源ランプ点滅中 (7 秒間) に青ボタンを押さなかった場合、電源を切る操作はキャンセルされます。

※再度電源を切る場合は、1 の手順からやり直してください。

順番に点滅する

赤 黄 青

点滅

「ピー！」と鳴る

使用上の注意

< ON / OFF ランプが赤色に点灯している場合 >

システムエラーが起こっています。

以下の手順でリセットを行ってください。

①電源ボタンと青ボタンを同時に 10 秒長押しする

※強制的に電源が切れます。

②リセットボタンを 3 秒以上長押しする

※下図のように細長い棒 (針金等) で押してください。

リセットボタン

細長い棒

※上記手順でも解決されない場合は、お買い上げの販売店または弊社営業所までお問い合わせください。

充電をする / 外部電源で稼働する

※外部電源で稼働させる場合は②の手順から行ってください。

1 本機の電源を切る

2 マイクロ USB ポートにモバイルバッテリー (別売) を接続する (または AC アダプター)

● 充電時のみ充電ランプが点灯します。

※稼働時は点灯しません。

※モバイルバッテリー、AC アダプターの使用方法は、各製品の取扱説明書をご覧ください。

マイクロUSBコネクタ

マイクロUSBポート

点灯

使用上の注意

● 稼働中は充電できません。

充電する際は、必ず電源を切ってから充電してください。

● 長時間使用する場合は、モバイルバッテリー等の外部バッテリーから給電しながら使用してください。

● モバイルバッテリーや AC アダプターは 5V/3A を出力できるものを使用してください。

電池残量について

■電池残量 5%以下で通知

「充電ランプ」「赤・黄・青ランプ」が 1 秒間隔で点滅し、ブザーが 3 秒間隔で鳴って通知します。

※通知から約 5 分経過するとシステム停止処理が始まり、電源が切れます。

点滅 (1 秒間隔)

「ピー、ピー…」と鳴る (3 秒間隔)

順番に点滅する

赤 黄 青

micro SD の交換方法

1 micro SD スロットのカバーを開け、micro SD を差し込む

● micro SD の向きを確認してから差し込んでください。

2 コインなどで micro SD を押し込み、カバーを閉める

● 「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

3 取り出すときは、コインなどで micro SD を押し込む

● 「カチッ」と音して micro SD が少し浮きます。

4 ピンセットなどで micro SD をつまんで取り出し、カバーを閉める

仕様

無線インターフェース	IEEE 802.11a / b / g / n / ac Bluetooth 5.0
接続コネクタ	USB3.0 Type-C コネクタ × 1
電源定格	5V / 3A
内蔵電池	3,400mAh (3.7V/1,700mAh × 2) ※リチウムイオン電池
充電時間	約 3 時間
連続動作時間	約 2 時間 (TV 会議システムを常時稼働させた場合)
連続待機時間	約 72 時間 (システムが停止した状態での時間)
動作温湿度範囲	内蔵バッテリー使用時: -5 ~ 40℃ / 10 ~ 90% 外部電源使用時: 5 ~ 35℃ / 10 ~ 90%
充電温度範囲	5 ~ 35℃
外観寸法	W72mm × H159mm × D25mm (突起物含まず)
質 量	約 235g

商標について

- Wi-Fi® は Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- Bluetooth® とそのロゴマークは Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。
- Windows® は Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- その他、表記されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

困ったときは

現象	処置
電源が入らない	充電してください。
赤・黄・青ランプの点滅が消えない	システムが正常に起動できていません。 「赤・黄・青ボタン」を同時に 5 秒以上長押ししてください。
充電ランプが点灯しない	充電用 USB ケーブルが正しく接続されていません。 充電用 USB ケーブルを正しく接続してください。
充電ランプが速く点滅する	充電環境または動作環境 (外部電源使用時) が温度範囲外です。 温度範囲内で充電または動作させてください。 →充電温度範囲、動作温度範囲は「仕様」をご覧ください。

※上記方法で解決されない場合は、お買い上げの販売店または弊社営業所までお問い合わせください。